

音频功率放大器

AUDIO POWER AMPLIFIER



高保真立体声卡拉OK功放机

HI-FI STEREO KARAOKE AMPLIFIER

AV-339BT


产品操作说明书

PRODUCT INSTRUCTION

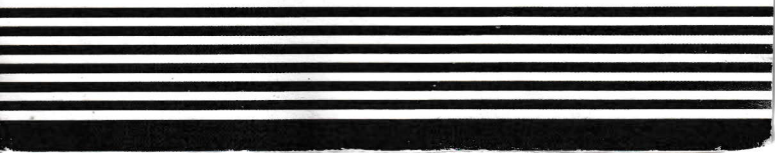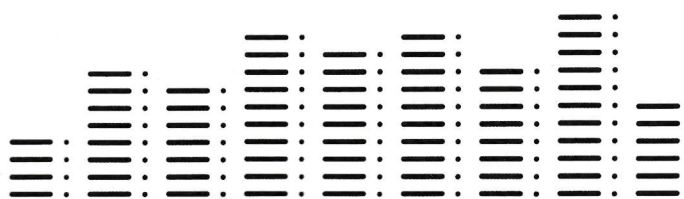

FRONT PANEL FUNCTION DESCRIPTION


前面板功能说明

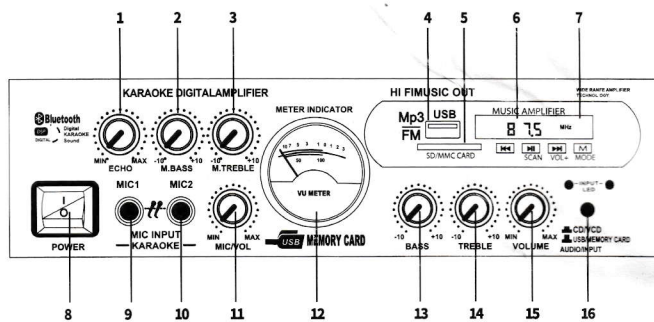

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Karaoke reverb | 1. 卡拉 OK 混响 |
| 2. Microphone bass adjustment | 2. 麦克风低音调节 |
| 3. Microphone treble adjustment | 3. 麦克风高音调节 |
| 4. USB bayonet | 4. USB 卡口 |
| 5. SD memory card socket | 5. SD 存卡插口 |
| 6. Mp3 display screen | 6. Mp3 显示屏 |
| 7. Remote control receiving port | 7. 遥控接收端口 |
| 8. Power switch | 8. 电源开关 |
| 9. Microphone socket 1 | 9. 麦克风接口 1 |
| 10. Microphone socket 2 | 10. 麦克风接口 2 |
| 11. Microphone volume adjustment | 11. 麦克风音量调节 |
| 12. Audio indicating level meter | 12. 音频指示电平表 |
| 13. Bass adjustment | 13. 低音调节 |
| 14. Treble knob | 14. 高音旋钮 |
| 15. volume control | 15. 音量大小调节 |
| 16. CD/VCD and MP3 toggle switch | 16. CD/VCD 和 MP3 切换开关 |

BACK PANEL FUNCTION DESCRIPTION

后面板功能说明

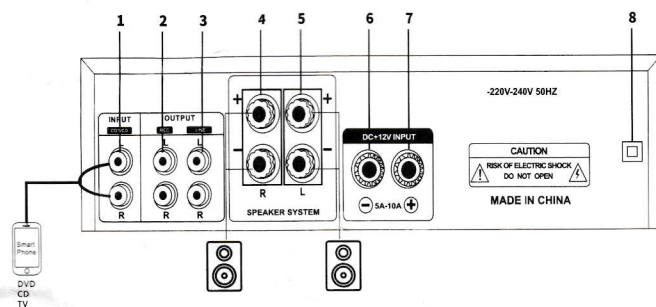


- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. CD/VCD input | 5. Left channel speaker |
| 2. Audio output | line post |
| 3. line out | 6. 12 V input - |
| 4. Right channel speaker | 7. 12 V input + |
| connection column | 8. AC Power Input |

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. CD/VCD 输入 | 5. 左声道扬声器线柱 |
| 2. 录音输出 | 6. 12 V 输入 - |
| 3. 线路输出 | 7. 12 V 输入 + |
| 4. 右声道扬声器连接柱 | 8. 交流电源输入 |

REMOTE CONTROL FUNCTION

遥控功能

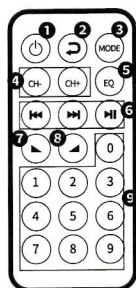

- | | | |
|------------------|---------|----------|
| 1. 待机 | 2. 循环 | 3. 模式选择 |
| 4. 频道调整 | 5. 均衡器 | |
| 6. 播放暂停, 上一曲/下一曲 | | |
| 7. 音量减少 | 8. 音量提高 | 9. 数字选择键 |
-
- | |
|-----------------------------------|
| 1. Standby |
| 2. Circulate |
| 3. Mode selection |
| 4. Channel adjustment |
| 5. Equalizer |
| 6. Play pause, Previous/Next Song |
| 7. Sound reduction |
| 8. Sound increase |
| 9. Numeric selection key |

FUNCTION DESCRIPTION

When receiving the CD VCD signal input, press the 16th button of the panel. When the 16th button pops up, press the mode key to convert FM, Bluetooth, USB/SD. When the display is displayed in Bluetooth mode or the prompt tone is in Bluetooth mode, the mobile phone opens Bluetooth search LDZS, and clicks the connection successfully to play music. When the display is displayed in FM mode or the prompt tone is in FM mode, press the PLAY button to automatically search for the radio station.

功能描述

接收 CD VCD 信号输入时, 按下面板上的第 16 个按钮。当第 16 个按钮弹出时, 按模式键转换 FM、蓝牙、USB/SD。当显示屏显示蓝牙模式或提示音为蓝牙模式时, 手机打开蓝牙搜索 LDZS, 并成功点击连接播放音乐。当显示屏显示为 FM 模式或提示音为 FM 模式时, 按 PLAY 按钮自动搜索电台。